


WZR-AMPG300NH シリーズ マニュアル らくらく!セットアップシート

35005856 ver.05 C10-015

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセ
ットアップを行ってください。お読みになった後は、
大切に保管してください。

BUFFALO

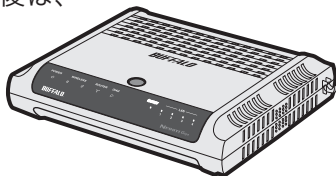

- Step.1 セットアップを行う前に
- Step.2 無線親機を接続しよう
- Step.3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう
- Step.4 パソコンをつなげよう


完了

セットアップを行う前に

セットアップするための準備を行います。
(2台目以降のパソコンを追加する場合は、Step.4(右記)から行ってください)

インターネット環境がある場合


- ①パソコンの電源をOFFにします。
- ②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれかとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずしてください。

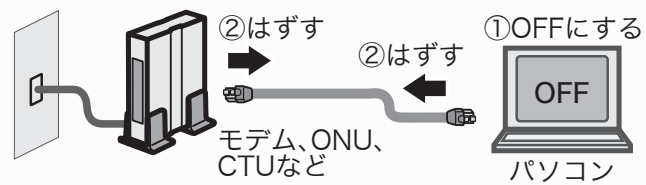

- ③Yahoo! BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。Yahoo! BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

インターネット環境がない場合


- ①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②有線接続する場合は、パソコンのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。

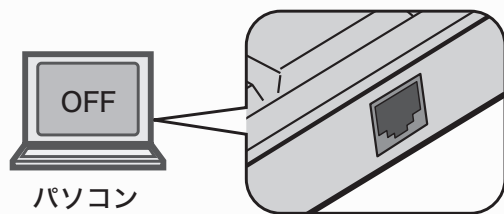

- ③パソコンの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてください。

無線親機を接続しよう


- 1 無線親機の背面にあるROUTERスイッチが「ON」に設定されていることを確認します。
インターネット回線業者(プロバイダー)から、以下の指示があった場合は、ROUTERスイッチを「OFF」に切り替えてください。「OFF」への切り替えは、セットアップした後からでも切り替えることができます。
・ルーター機能を無効にする
・ブリッジに切り替える
・無線HUBとして使用する

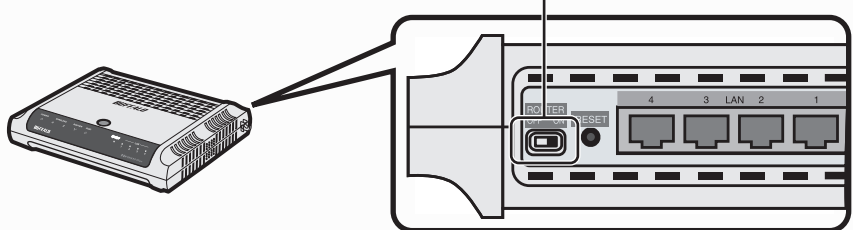

- 2 無線親機を設置します。


横置きにすると

アンテナをアンテナスタンドに取り付けます。

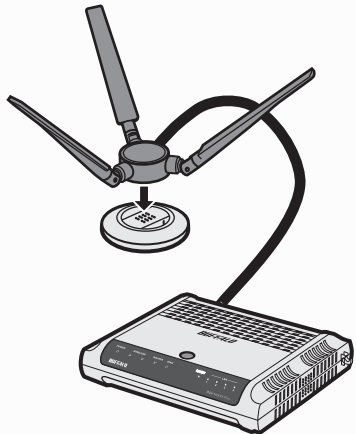


縦置きにすると

アンテナを無線親機の上部へ取り付けて、縦置きスタンドを取り付けます。

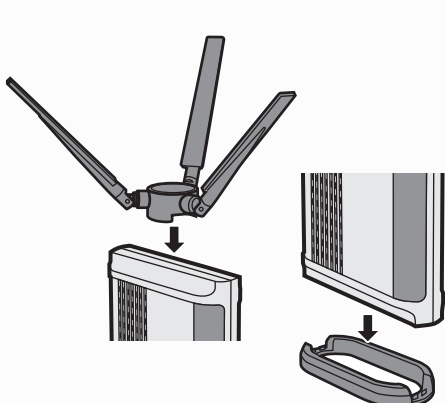


- 3 ①LANケーブルの一方をモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。
インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。
②LANケーブルのもう片方を無線親機のINTERNETポートにつなぎます。

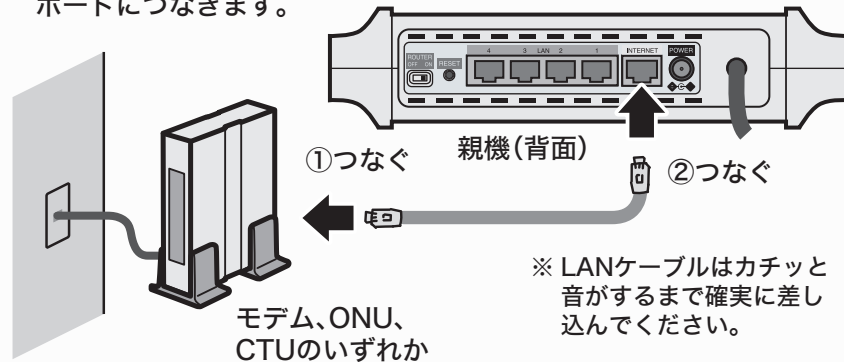


- ③モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、電源をONにします。

- 4 付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

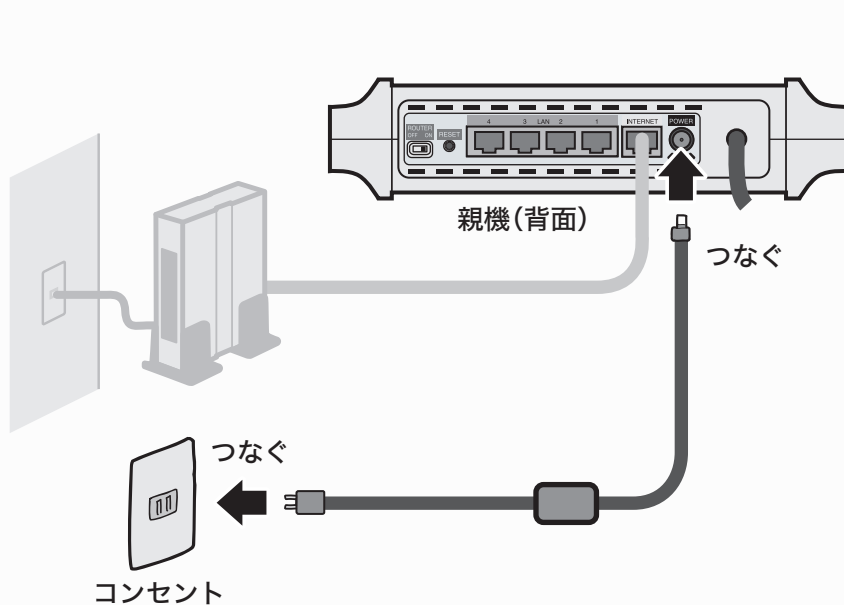


無線親機が正しく設置されているか確認しよう

- 1 以下の図のように接続されているか確認してください。

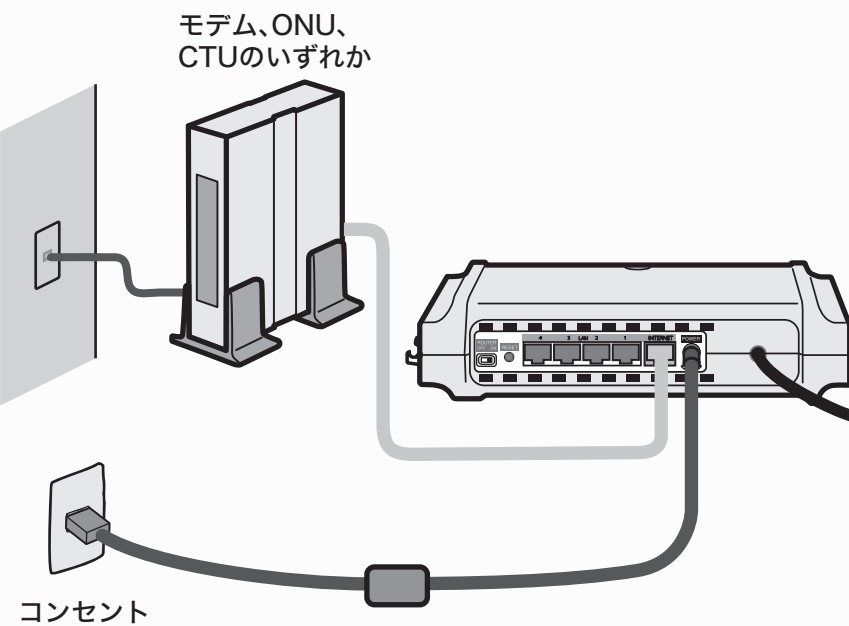

- 2 ①～⑥のランプを確認してください。

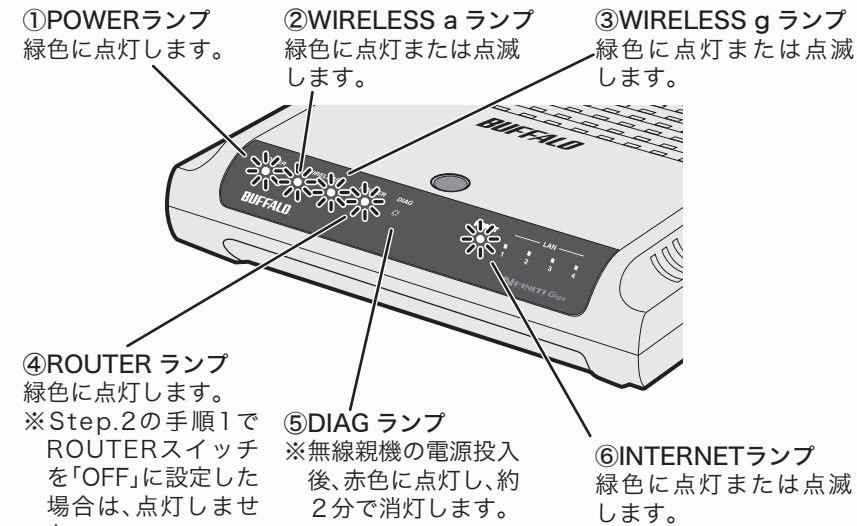

ランプが上記の状態にならないときは、「困ったときは」(本紙うら面)の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

パソコンをつなげよう

パソコンと無線親機をセットアップします。
(2台目以降のパソコンを追加する場合は、以下のStep.4を行ってください)


※BUFFALO製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。

- 1 パソコンを起動します。


Windows 2000/98SEをお使いの方へ

Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

- 2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

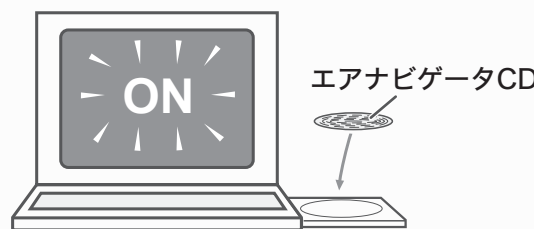

以下の画面が表示されたら？ (Windows 7/Vistaの場合)

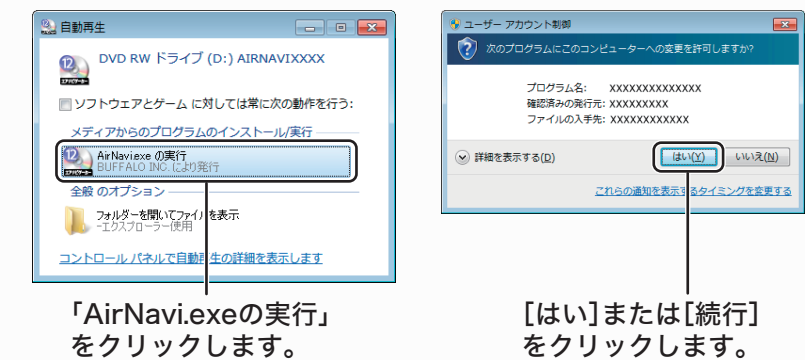


- 3 「かんたんスタート」をクリックします。
左の画面を誤って閉じてしまったときや、再度、左の画面を表示させたいときは、エアナビゲータCDをパソコンに挿入しなおしてください。

- 4 画面にしたがって、セットアップを行ってください。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合 (Windows 7/Vistaの場合)

左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

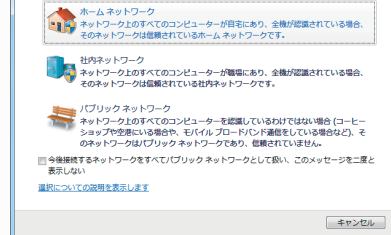

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

- ① ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)、「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。
※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作を行ってください。

- ② 「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「(更新)」または「(最新の情報に更新)」をクリックしてください。

- ③ プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。
フレッツをお使いの方は、「フレッツスクウェア接続」を選択してください。
フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。

- ④ 「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。
画面右上の[×]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

※一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。

困ったときは



困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「困った」を解決する」を参照してください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

Q1.無線LANでインターネットにつながらない

A1.「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「無線LANでインターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。



問診形式でお客様の問題を解決します。

A2.無線親機、無線子機付属のエアナビゲータCDのうち、バージョンの新しいエアナビゲータCDで再度インストールを行ってください。

1.付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」－「ドライバの削除」を実行して無線子機のドライバを削除します。

2.無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。

3.再度、「Step.4 パソコンをつなげよう」(おもて面)を参照して、セットアップを行います。

Q2.無線親機と無線子機がAOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続できない

A1.パソコンにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続を行ってください。無線接続の手順は以下A2を参照してください。

A2.無線親機と無線子機を近づけてから、無線接続を行ってください。

※以下を参照して、無線接続してください。

Windows XP/2000/Me/98SEの場合 →Q6へ

Windows 7/Vistaの場合 →Q7へ

A3.パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を無効にしてください。

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「困った」を解決する」→「セキュリティソフト・Windowsのファイアウォール機能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。

A4.無線親機の電源を入れなおしてください。

※ACアダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んでください。

A5.上記の設定を行っても改善しない場合は、以下「Q3.無線の通信が不安定です」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

Q3. 無線の通信が不安定です

A1 無線親機の無線チャンネルを変更してください。

1.有線で接続する場合は、LANケーブルで無線親機とパソコンを接続します。

2.「設定画面を表示するには」(右記)を参照して、設定画面を表示します。

3.[機能設定]→[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。

4.画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。(「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)

5.設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q4.AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続している環境に、AOSSまたはWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続したい

A1.AOSSまたはWPSプッシュボタン式を使わずに接続してください。

＜AOSSを使用せずに接続する方法＞

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「マニュアルを読む」→「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

Q5.2台目以降のパソコンを追加したい

A1.2台目以降のパソコンを無線親機に接続するには、以下の手順で行います。

1.セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「困った」を解決する」→「セキュリティソフト・Windowsのファイアウォール機能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。

2.「Step4. パソコンをつなげよう」(おもて面)を参照してセットアップします。

3.インターネットに接続します。

※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「マニュアルを読む」→「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

Q6.自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい(Windows XP/2000/Me/98SEをお使いの場合)

※無線親機および無線子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合、Windows 2000/Me/98SEをお使いの場合は、AOSSで無線接続を行います。

A1.Windows XP/2000/Me/98SEから、AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線親機と無線子機を無線接続するには、以下の手順で行います。

1.画面右下のタスクトレイにある  アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。



「WPS/AOSS」ボタンをクリックします。

3.以降は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q7.自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい(Windows 7/Vistaをお使いの場合)

A1.Windows 7/Vistaから、AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線親機と無線子機を無線接続するには、以下の手順で行います。

1.[スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャV]を選択します。



「接続先の作成」をクリックします。

3.以降は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q8.ランプの状態がおかしい

A1.ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。

POWERランプ :点灯していないときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。

WIRELESSランプ :点灯していないときは、電源を入れなおしてください。

ROUTERランプ :ルーター機能切替スイッチを確認してください。
※Step.2(おもて面左側)の手順1を参照してください。

DIAGランプ :点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。

INTERNETランプ :点灯していないときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。

※¹.「画面で見るマニュアルの読み方」(右記)を参照してください。


パソコンの設定を確認するには



「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざまな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できない、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。

1.[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[パソコン環境表示ツール]をクリックします。

2.「パソコン環境表示ツール」が起動します。

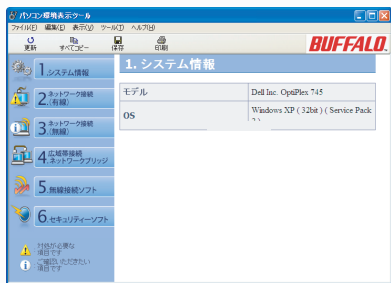

さらに細かな設定を行う場合は、設定画面から行います。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

Windows 7/Vista/XP の場合


1.[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[エアステーション設定ツール]を選択します。

2.[次へ]をクリックします。



①自動的に検索された無線親機を選択します。

②[次へ]をクリックします。

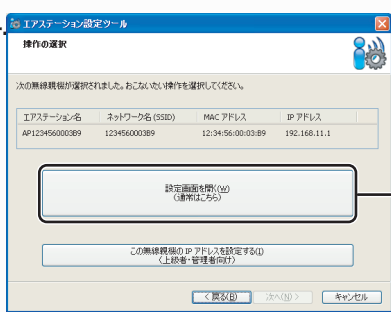

[設定画面を開く]をクリックします。

5.ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄⇒root(小文字)、「パスワード」欄⇒空欄として、[OK]をクリックします。

6.設定画面が表示されます。

画面で見るマニュアルの読み方



「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバーを公開したりする手順も記載されています。

1.CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

※Windows 7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAV.EXEの実行]をクリックしてください。また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。



[マニュアルを読む]をクリックします。

パソコン環境表示ツールの使い方

「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してください。



「ヘルプ」－「目次」をクリックすると、ヘルプが表示されます。

※「パソコン環境表示ツール」はWindows 7/Vista/XP対応です。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定を行う場合は、設定画面から行います。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

Windows 7/Vista/XP の場合


1.[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[エアステーション設定ツール]を選択します。

2.[次へ]をクリックします。



①自動的に検索された無線親機を選択します。

②[次へ]をクリックします。

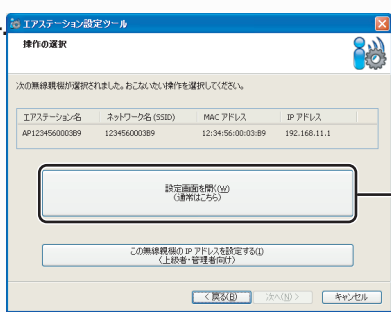

[設定画面を開く]をクリックします。

5.ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄⇒root(小文字)、「パスワード」欄⇒空欄として、[OK]をクリックします。

6.設定画面が表示されます。

Windows 2000/Me/98SE の場合

1.[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation設定ツール]を選択します。

2.「AirStation設定ツール」が起動します。

①自動的に検索された無線親機を選択します。

②[WEB設定]をクリックします。

3.ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄⇒root(小文字)、「パスワード」欄⇒空欄として、[OK]をクリックします。

4.設定画面が表示されます。

Windows 98/95/NT4.0 の場合

1.WEBブラウザ(Internet Explorerなど)を起動します。

2.WEBブラウザのアドレス欄に無線親機のIPアドレスを入力し、[Enter]を押します。

3.ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄⇒root(小文字)、「パスワード」欄⇒空欄として、[OK]をクリックします。

4.設定画面が表示されます。

3.「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。

※インストールしたマニュアルは、[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[エアステーション設定ガイド]から、いつでも参照することができます。

4.「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。



Webで解決

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

